
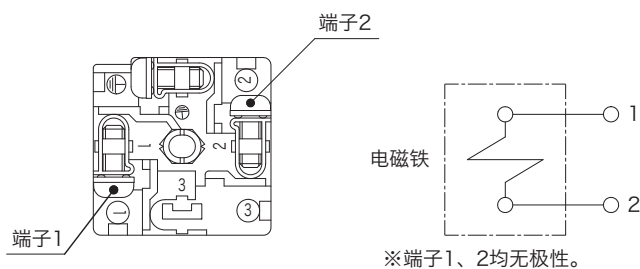


特性曲线图 (20mm²/s 时) (代表性示例)

输入电流 - 压力特性

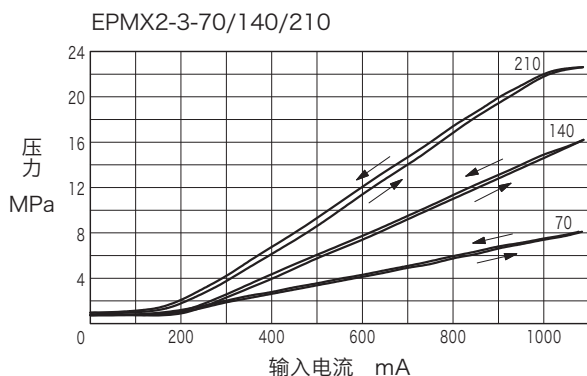

DIN连接器端子配置

比例电磁阀电气连线图

使用时的注意事项

- **安装方向**
虽然安装方向无限制，但因安装方向的不同，阀的特性会有若干变化。
- **排气**
为了进行稳定的压力控制，初始调节时请务必松动排气塞，将空气排放干净。
- **手动调节**
由于初始调整或电气故障等原因导致电磁阀中无输入电流时，可以操作手动压力调节旋钮设定压力。电磁控制时，旋至左侧极限位置。
- 为了进行良好的控制，请使高压侧与减压侧之间保持 1.5 MPa 以上的压力差。


安装螺栓 (JIS B 1176 强度等级 12.9)

阀型号	内六角螺栓	数量
EPMX2-3	M5	4
EPMX2-5	M6	4

- 安装螺栓请另行订购。
- 安装螺栓的长度请参照 G10-1 页 (EPMX2-3) 或 G22-4 页 (EPMX2-5)。
- 安装螺栓的紧固扭矩
M5: 7 ~ 8 N·m
M6: 12 ~ 15 N·m

外形尺寸

EPMX2-3

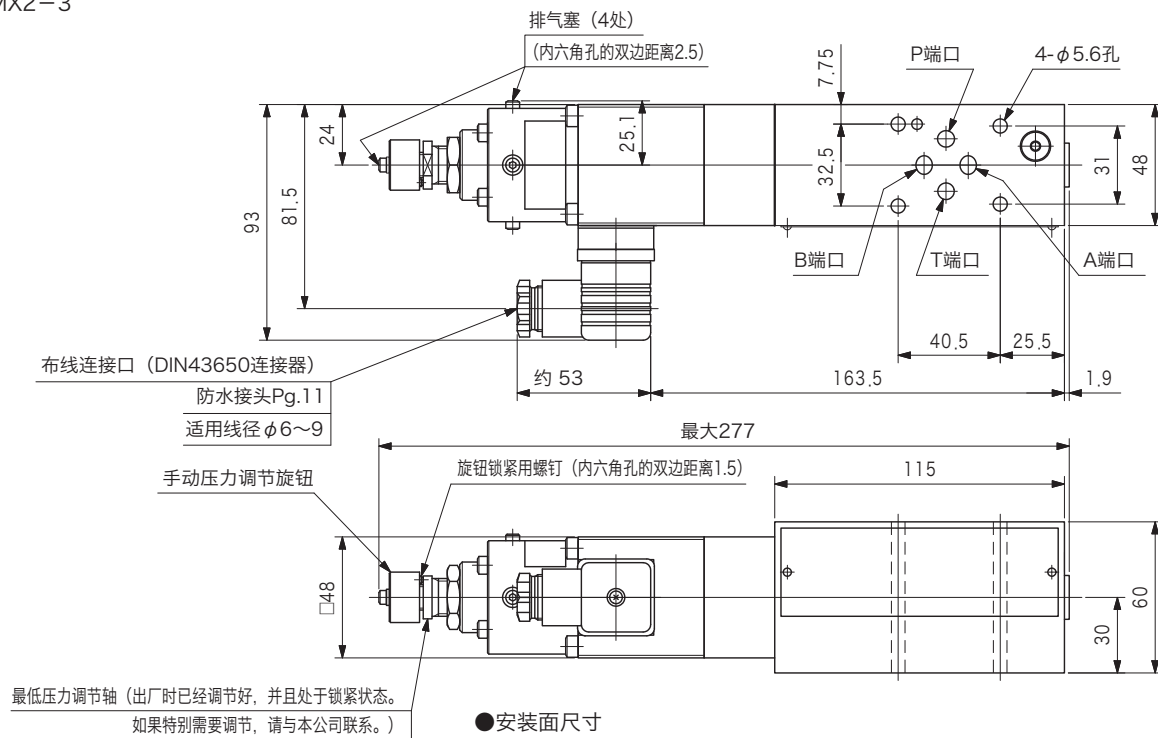

● 安装面尺寸

