
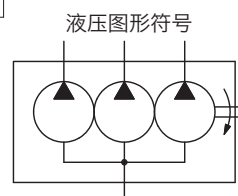
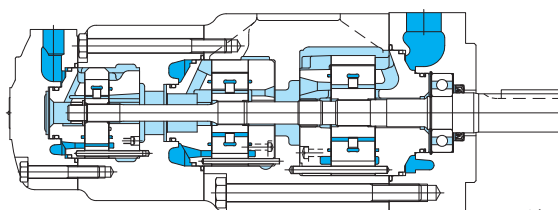


# 低噪音・定量三联叶片泵 SQP系列

Low noise triple fixed displacement vane pumps SQP series

B  
3-1

定量叶片泵

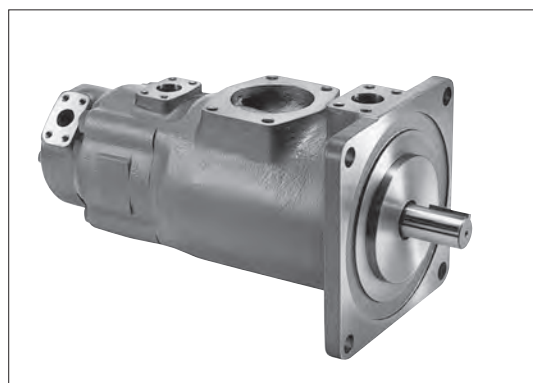

## 型号

(F3)-SQP432-60-38-15-86CCC(2)-(LH)-18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- 1 适用的液压油  
无记号：石油类液压油  
F 3：磷酸酯类液压油  
F 11：水・乙二醇类液压油
- 2 低噪音・定量三联叶片泵  
SQP211 系列  
SQP311, 321 系列  
SQP421, 431, 432 系列
- 3 第一联（轴侧）液压泵排量记号

| 系列     | 排量记号                       |
|--------|----------------------------|
| SQP2** | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21 |
| SQP3** | 17, 21, 25, 30, 32, 35, 38 |
| SQP4** | 30, 35, 38, 42, 50, 60     |

- 4 第二联（中间）液压泵排量记号

| 系列     | 排量记号                               |
|--------|------------------------------------|
| SQP*1* | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 |
| SQP*2* | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21         |
| SQP*3* | 17, 21, 25, 30, 32, 35, 38         |

- 5 第三联（泵盖侧）液压泵排量记号

| 系列     | 排量记号                                       |
|--------|--------------------------------------------|
| SQP**1 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, (9), (11), (12), (14) |
| SQP**2 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21                 |

注) ( ) 内的排量规格对可适用的系列是有限制的, 请参考 B3-2 页。

- 6 轴端形状  
86: 方键平行轴
- 7 第一联泵排油口位置（由泵盖侧看）  
A: 吸油口的相反侧  
B: 由吸油口逆时针旋转 90°  
C: 与吸油口在同一线上  
D: 由吸油口顺时针旋转 90°

- 8 第二联泵排油口位置（由泵盖侧看）  
SQP211, 311, 321, 421  
A: 由吸油口逆时针旋转 135°  
B: 由吸油口逆时针旋转 45°  
C: 由吸油口顺时针旋转 45°  
D: 由吸油口顺时针旋转 135°  
SQP431, 432  
A: 吸油口的相反侧  
B: 由吸油口逆时针旋转 90°  
C: 与吸油口在同一线上  
D: 由吸油口顺时针旋转 90°
- 9 第三联泵排油口位置（由泵盖侧看）  
SQP211, 311, 431, 432  
A: 由吸油口逆时针旋转 135°  
B: 由吸油口逆时针旋转 45°  
C: 由吸油口顺时针旋转 45°  
D: 由吸油口顺时针旋转 135°  
SQP321, 421  
A: 吸油口的相反侧  
B: 由吸油口逆时针旋转 90°  
C: 与吸油口在同一线上  
D: 由吸油口顺时针旋转 90°
- 10 液压泵安装方式  
无记号: 法兰安装型  
2\*: 脚架安装型

脚架安装面与第一联泵排油口相对位置（参考 B2-1 页图）

| 脚架安装记号 | 以脚架安装面为基准由轴侧看到的第一联泵排油口的位置 |
|--------|---------------------------|
| 2      | 上 (12点方向)                 |
| 23     | 右 (3点方向)                  |
| 26     | 下 (6点方向)                  |
| 29     | 左 (9点方向)                  |

- 11 旋转方向（由轴侧看）  
无记号: 右旋转 (顺时针)  
LH: 左旋转 (逆时针)
- 12 设计编号